Olieprøveudtagning, Guide

Kvaliteten af olieanalyser afhænger af korrekt
olieprøveudtagning samt håndteringen af olieprøverne!

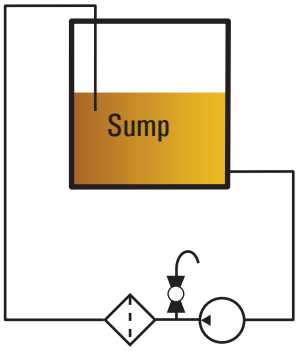

Hvordan tager man en olieprøve - mellem pumpen og filtret:

Følgende er påkrævet for at kunne tage en olieprøve korrekt:

- en 200 mL partikelfri glasflaske
- en klud
- en 5 liter åben oliebeholder/spand
- label + skriveredskab

Pumpen skal køre stabilt før man tager olieprøven

Bemærk:
Sørg altid for at følge denne guides instruktioner, når der skal tages olieprøver, kun derved opnås korrekte og værdifulde informationer om dit system!

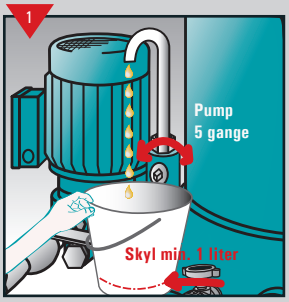

1. Placer oliebeholderen under prøveventilen.
2. Åbn og luk ventilen 5 gange og lad den stå åben.
3. Skyl røret ved at dræne 1 liter olie ned i beholderen
4. Lad olien løbe

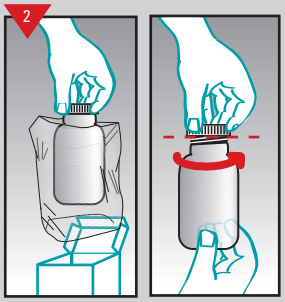

5. Åbn plastikposen og tag prøveflasken ud

6. Skru låget af, men lad låget sidde løst på

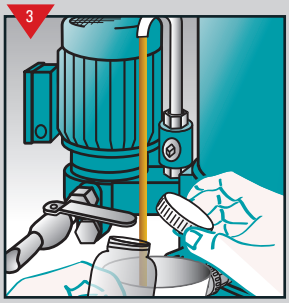

7. Placer prøveflasken tæt ved olieflowet og fjern først nu låget helt fra prøveflasken

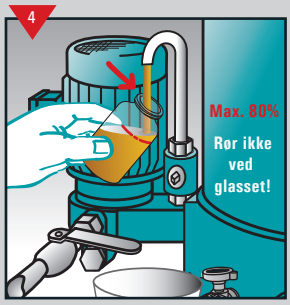

8. Fyld prøveflasken 80% mens låget holdes i den ene hånd og flasken i den anden hånd. Flasken må **ikke** røre prøveventilen.

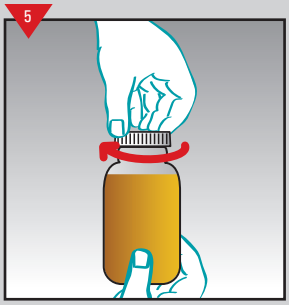

9. Skru straks låget på, så uønskede partikler ikke forurener olieprøven.
10. Luk olieprøveventilen.

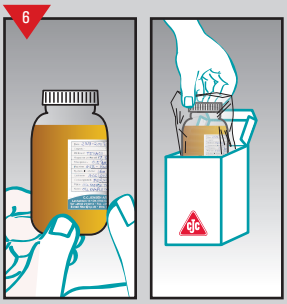

11. Udfyld labelen og sæt den på prøveflasken.

12. Placer prøveflasken i plastikposen og sæt denne retur i æsken. Sendes med post eller kurer.

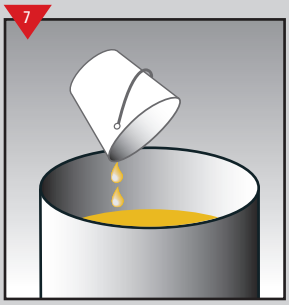

13. Den flushede olie skal bortskaffes i henhold til miljømæssige regler. Hvis nødvendigt, påfyldes ny olie.

FL12006_DK - 28.01.2013

Producent: C.C.JENSEN A/S • Løvholmen 13 • DK-5700 Svendborg • Danmark • Tlf. +45 6321 2014 • Fax +45 6222 4615 • sales@cjc.dk • www.cjc.dk